



Lietuviškai

Pirmasis leidimas, 2004 m. rugsėjo mėn.

© Bendrovė „Hewlett-Packard“, 2004

Pastabos

© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“, 2004 m.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gautų raštiškų sutikimų draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autoriaus teisės.

Čia pateikta informacija gali būti pakeista be perspėjimo.


Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija neturi būti laikoma papildoma garantija. „Hewlett-Packard“ neatsako už jokiais čia esančias technines ar redakcijos klaidas ar netikslumus.

Patvirtinimas

„Microsoft®“ ir „Windows®“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji ženklai.

„HP Deskjet 3740 series” spausdintuvas

Dėkojame, kad įirkote „HP DeskJet” spausdintuvą! Spausdintuvo dėžėje turi būti:

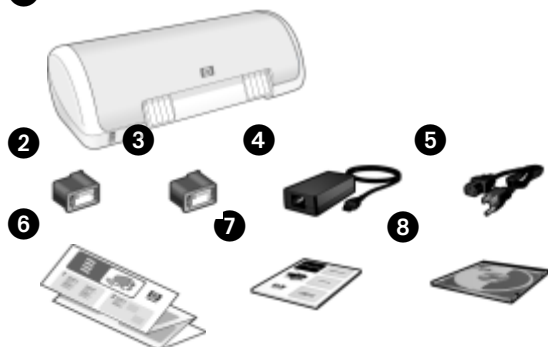

1. „HP Deskjet 3740 series” spausdintuvas
2. Juodo rašalo spausdinimo kasetė*
3. Trijų spalvų rašalo spausdinimo kasetė
4. Maitinimas**
5. Maitinimo laidas**
6. Sąrankos lankstinukai („Microsoft® Windows®” ir „Macintosh”)
7. Šis žinynas

8. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinis diskas
- * Su kai kurių modelių spausdintuvais juodo rašalo kasetė nepateikiama. Ji nebūtina norint, kad spausdintuvas veiktų.
- ** Maitinimo šaltinių ir maitinimo laidų išvaizda gali būti skirtinga.

Jei dėžėje trūksta nors vienos iš paminėtų dalių, susisiekite su HP platintoju arba su „HP Support” pagalbos tarnyba. Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „HP palaikymas” puslapyje 12. Kokios papildomos dalys pateikiamos kartu su jūsų spausdintuvu, žiūrėkite sąrankos lankstinuke.

Ką galima rasti šiame žinyne?

Žinyne rasite šią informaciją apie jūsų spausdintuvą:

Kaip rasti informaciją	3
Spausdintuvo prijungimas	4
Spausdintuvo naudojimas	5
Spausdinimo kasetės	5
Nesklendimų šalinimas	6
Įdiegimo nesklendimų šalinimas „Windows” operacinėje sistemoje	7
Įdiegtas spausdintuvas nespausdina	9
Įstrigęs popierius	11
HP palaikymas	12
Gaminio techniniai duomenys	13
Normatyvinis modelio identifikacijos numeris	14
Regulatory notices	galinis viršelis, vidin pus
Print cartridge selection numbers	galinis viršelis

Kaip rasti informaciją

Papildomai su šiuo HP spausdintuvo žinynu pateikiama keletas kitų dokumentų.

Kompiuteriams su operacine sistema „Windows“

Sąrankos lankstinukas



Sąrankos lankstinuke rasite informaciją apie spausdintuvo programinės bei techninės įrangos parengimą ir įdiegimo nesklandumų šalinimą.

Vartotojo vadovas ekrane

Informacija apie spausdintuvo funkcijas, spausdinimą, priežiūrą ir nesklandumų šalinimą pateikiama vartotojo vadove ekrane.

Norėdami peržiūrėti „Windows“ vartotojo vadovą ekrane, spragtelėkite ant **„Start“** („pradėti“), perkeltė žymeklį ant **„Programs“** („programos“), pasirinkite **HP**, tada pasirinkite **„HP DeskJet 3740 Series“** ir spragtelėkite ant **„User's Guide“** („vartotojo vadovas“).

Failas „Readme“

Failo „Readme“ pateikta informacija apie programinės įrangos suderinamumą su operacine sistema „Windows“.

Norėdami peržiūrėti „Readme“ failą, spragtelėkite ant **„Start“** („pradėti“), perkeltė žymeklį ant **„Programs“** („programos“), pasirinkite **HP**, tada pasirinkite **„HP DeskJet 3740 Series“** ir spragtelėkite ant **„Read Me“**.

Nesklandumų šalinimas

Šiame žinyne pateikta informacija apie nesklandumų šalinimą įdiegiant ir naudojant spausdintuvą bei įstrigus popieriui.

Žr. skyrių „Nesklandumų šalinimas“ puslapyje 6.

„Macintosh“ kompiuteriams

Sąrankos lankstinukas



Sąrankos lankstinuke rasite informaciją apie spausdintuvo programinės bei aparatinės įrangos parengimą ir įdiegimo nesklandumų šalinimą.

Vartotojo vadovas ekrane

Norint matyti vartotojo vadovą ekrane, reikalinga HTML naršyklė. Vartotojo vadovas sukurtas taip, kad jį geriausia žiūrėti naudojant naršyklę „Microsoft Internet Explorer 5.0“ arba vėlesnę jos versiją.

Norėdami peržiūrėti „Macintosh“ vartotojo vadovą ekrane, dukart spragtelėkite ant **„HP DJ 3740 Help“** (HP DJ 3840 žinyno) piktogramos darbalaukyje.

Failas „Readme“

Failo „Readme“ pateikta informacija apie programinės įrangos suderinamumą su „Macintosh“ operacine sistema.

Norėdami peržiūrėti failą „Readme“, dukart spragtelėkite ant **„HP DJ 3740 Readme“** piktogramos darbalaukyje.

Spausdintuvo prijungimas

Spausdintuvas prijungiamas prie kompiuterio universaliosios nuosekliosios magistralės (USB) kabeliu.

Naudokite USB 2.0 visą ryšio spartą užtikrinantį kabelį, ne ilgesnį nei 3 metrai (10 pėdų). Prijunkite kabelį, kai naudojate „Windows 98“, „Millenium Edition“ („Me“), „2000“ ir XP, taip pat „Macintosh“ kompiuterių sistemomis.



Apie spausdintuvo prijungimą USB kabeliu aprašyta sąrankos lankstinuke, pateiktame kartu su spausdintuvu.

„Linux“


Daugiau informacijos apie „Linux“ rasite apsilankę HP interneto svetainėje www.hp.com/go/linuxprinting.

Spausdintuvo naudojimas

Daugiau informacijos šiame skyriuje pateiktomis temomis žr. ekrane pateikiamame vartotojo vadove. Informacija, kaip peržiūrėti vartotojo vadovą, pateikta skyriuje „Kaip rasti informaciją“ puslapyje 3.

Maitinimo mygtukas ir lemputė

„Power“ (maitinimo) mygtuku įjungiamas ir išjungiamas spausdintuvas. Kai spausdintuvas spausdina ar yra pasiruošęs spausdinti, „Power“ (maitinimo) mygtuko lemputė švyti. Klaidos atveju Power (maitinimo) mirksi. Atšaukus spausdinimo užduotį per spausdintuvo programinę įrangą, Power (maitinimo) lemputė trumpai pamirksi.

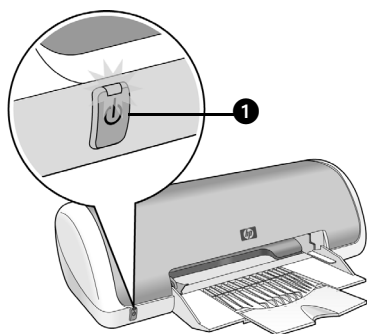

1. Maitinimo mygtukas ir lemputė

Įspėjimas: Spausdintuvą visada įjunkite ir išjunkite „Power“ (maitinimo) mygtuku. Jei spausdintuvo įjungimui ir išjungimui naudosite maitinimo šakotuvą, įtampos šuolių ribotuvą ar sieninį jungiklį, galite sugadinti spausdintuvą.

Spausdinimo kasetės

Su spausdintuvu gali būti naudojamos toliau išvardytos spausdinimo kasetės.

Spausdinimo kasetė	Pasirinkimo numeris
„Black“ (Juodo rašalo)	27
„Tri-color“ (Trijų spalvų rašalo)	28

Spausdinimo kasečių įsigijimo galimybė priklauso nuo šalies/regiono. Šis spausdintuvas ir jo keičiamos kasetės parduodamos konkrečiose šalyse/regionuose, pažymėtuose ant spausdintuvo pakuotės. Informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ir priežiūrą galite rasti ekrane pateikiamame vartotojo vadove.

Nesklandumų šalinimas

Jeigu jums iškilo problemų parengiant HP spausdintuvą, jeigu parengę spausdintuvą negalite spausdinti arba įstrigo popierius, naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija. Šiame skyriuje taip pat nurodyta, kur rasti daugiau informacijos apie nesklandumų šalinimą.

Skylis	Temos	Puslapis
Įdiegimo nesklandumų šalinimas „Windows“ operacinėje sistemoje	Įdiegimo programa nepradedama vykdyti automatiškai.	7 psl.
	Atsiranda pranešimas „Unknown Device“ („Nežinomas prietaisas“).	7 psl.
	Įdiegimo programa sustoja ieškodama naujos aparatinės įrangos	8 psl.
Įdiegtas spausdintuvas nespausdina	Spausdintuvo pavadinimas nerodomas spausdintuvų sąraše po spragtelėjimo ant „ Print “ („spausdinti“) komandos „ File “ („failo“) meniu (tik „Windows“).	10 psl.
	Spausdintuvas nespausdina arba kompiuteris nereaguoja (tik „Macintosh“).	10 psl.
Įstrigęs popierius	Spausdintuve įstrigo popierius.	11 psl.
Vis dar reikia pagalbos?	Čia pateiktas sąrašas papildomų nesklandumų šalinimo temų, kurios aptariamos ekrane pateikiamame vartotojo vadove.	11 psl.

Įdiegimo nesklandumų šalinimas „Windows“ operacinėje sistemoje

Jei iškilo problemų nustatant HP spausdintuvo parametrus, naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija.

Problema	Įdėjus kompaktinį diską, automatiškai nepasileidžia įdiegimo programa.	
	Galimos priežastys	Sprendimas
	<ul style="list-style-type: none">Automatinis paleidimas išjungtas.Kompiuteris kompaktinių diskų įrenginyje neranda programos „autorun.exe“.	<ol style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar spausdintuvo programinės įrangos kompaktinis diskas įdėtas į suderinamą kompaktinių diskų įrenginį.Spragtelėkite ant „Start“ („pradėti“), „Run“ („vykdyti“) ir „Browse“ („naršyti“).Lango „Browse“ („naršyti“) viršuje spragtelėkite ant sąrašo „Look in“ („ieškoti“).Spragtelėkite ant HPPP ir ant „Open“ („atidaryti“).Spragtelėkite ant „Setup“ („nustatyti“) ir ant „Open“ („atidaryti“). „Run“ („vykdyti“) dialogo lange pasirodo failas „setup.exe“.Spragtelėkite ant OK („gerai“).Pagal ekrane pateikiamas instrukcijas užbaikite spausdintuvo programinės įrangos įdiegimą.
Problema	Sujungus spausdintuvą ir kompiuterį USB kabeliu, pasirodo pranešimas „Unknown Device“ („Nežinomas prietaisas“).	
	<p>Pastaba: tai nėra problema, jei naudojate sistemą „Windows 2000“. Jei naudojate sistemą „Windows 2000“ ir pasirodo šis pranešimas, galite tęsti programinės įrangos įdiegimą.</p>	
	Galimos priežastys	Sprendimas
	<ul style="list-style-type: none">Kabelyje tarp kompiuterio ir spausdintuvo atsirado statinis elektros krūvis.USB kabelis gali būti pažeistas.	<ol style="list-style-type: none">Atjunkite USB kabelį nuo spausdintuvo.Atjunkite maitinimo laidą nuo spausdintuvo.Palaukite maždaug 30 sekundžių.Vėl prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo.Patikrinkite, ar USB kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo.Jei pranešimas „Unknown Device“ („Nežinomas prietaisas“) vis tiek atsiranda dialogo lange „New Hardware Found“ („Rasta nauja aparatinė įranga“) (ir jūs <i>ne</i>naudojate operacinės sistemos „Windows 2000“), pakeiskite USB kabelį.

Galimos priežastys

Viena iš žemiau nurodytų priežasčių sukelia ryšio problemą:

- USB kabelis yra senas arba pažeistas.
- Atidaryta ir veikia antivirusinė ar panašios paskirties programa.
- Kitas įrenginys, pvz., skaneris, yra prijungtas prie kompiuterio.

Sprendimas

1. Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį. Jeigu spausdintuvą vis tiek nerandamas, pakeiskite USB kabelį ir pereikite prie kito veiksmo.
2. Spragtelėkite ant mygtuko „Cancel“ („atšaukti“) ir paleiskite kompiuterį iš naujo.
3. Išjunkite spausdintuvą, tada atjunkite USB kabelį ir maitinimo laidą.
4. Užbaikite visas fonines užduotis, pvz., uždarykite antivirusines programas ar kitas kompiuteryje veikiančias programas.

Pastaba: norėdami uždaryti antivirusinę programą, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, kaip išjungti programinę įrangą.

5. Pakartotinai įdiekite spausdintuvo programinę įrangą:
 - a. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį. Jei įdiegimo programa nepradeda veikti automatiškai, žr. „Įdiegimo programa nepradeda veikti automatiškai, kai įdėtas kompaktinis diskas“, 7 psl.
 - b. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, ir, įdiegimo programai ieškant naujos aparatinės įrangos, prijunkite USB kabelį bei maitinimo laidą prie spausdintuvo ir įsitikinkite, ar spausdintuvą įjungtas.
 - c. Užbaikite įdiegimą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.

Pastaba: įdiegę spausdintuvą, iš naujo įjunkite antivirusinę programą.

Įdiegtas spausdintuvas nespausdina

1 Patikrinkite, ar įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Spausdintuvas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- ☐ Kabelis yra tvirtai prijungtas.
- ☐ Spausdintuvas yra įjungtas.
- ☐ Spausdinimo kasetės tinkamai įdėtos.
- ☐ Popierius ar kitos laikmenos tinkamai įdėtos į įvedimo dėklą.
- ☐ Spausdintuvo dangtis yra uždarytas.
- ☐ Galinės dūrelės yra pritvirtintos.

Įsitikinę, kad šios sąlygos patenkinamos, iš naujo paleiskite kompiuterį.

2 Jei problema lieka, žr. toliau pateiktą problemų sąrašą.

Problema	Kur rasti daugiau informacijos
Spausdintuvo pavadinimas nerodomas spausdintuvų sąraše po spragtelėjimo ant „Print“ („spausdinti“) komandos „File“ („failo“) meniu (tik „Windows“).	Žr. skyrių 10 psl.
Spausdintuvas nespausdina arba kompiuteris nereaguoja (tik „Macintosh“).	Žr. skyrių 10 psl.
Spausdintuve įstrigo popierius.	Žr. skyrių 11 psl.
Bloga spaudinio kokybė.	Žr. ekrane pateikiamą vartotojo vadovą. Informacija, kaip peržiūrėti vartotojo vadovą, pateikta skyriuje „Kaip rasti informaciją“ puslapyje 3.
Mirksi maitinimo lemputė.	
Blogai spausdinamas dokumentas.	
Blogai spausdinamos nuotraukos.	
Iškyla problemų spausdinant be rėmelių.	
Dokumentas spausdinamas lėtai.	
Pasirodo klaidos pranešimas.	

Problema	<p>Panašu, kad spausdintuvo programinė įranga buvo įdiegta teisingai, tačiau spausdintuvo pavadinimas nerodomas spausdintuvų sąraše, kai spragteliu ant komandos „Print“ („spausdinti“), esančios meniu „File“ („failo“), arba ant aplanko „Printers“ („spausdintuvų“), esančio „Control Panel“ („Valdymo skydelyje“) (tik „Windows“).</p>				
	<table> <tr> <th data-bbox="252 309 560 355">Galimos priežastys</th><th data-bbox="560 309 1123 355">Sprendimas</th></tr> <tr> <td data-bbox="252 355 560 847"> <p>Nepavyko įdiegti spausdintuvo programinės įrangos.</p> </td><td data-bbox="560 355 1123 847"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uždarykite visas antivirusines programas ar kitas kompiuteryje veikiančias programas. Pastaba: norėdami uždaryti antivirusinę programą, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, kaip išjungti programinę įrangą. 2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą: <ol style="list-style-type: none"> a. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. b. Pasirodžius atitinkamam pranešimui, spragtelėkite ant „Remove All“ („Pašalinti viską“). 3. Vykdykite instrukcijas, pateiktas skyriuje „Įdiegimo programa sustoja, kai ieško naujos aparatinės įrangos“, 8 psl., pradėdami nuo 3 veiksmo. Pastaba: įdiegę spausdintuvą, iš naujo įjunkite antivirusinę programą. </td></tr> </table>	Galimos priežastys	Sprendimas	<p>Nepavyko įdiegti spausdintuvo programinės įrangos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uždarykite visas antivirusines programas ar kitas kompiuteryje veikiančias programas. Pastaba: norėdami uždaryti antivirusinę programą, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, kaip išjungti programinę įrangą. 2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą: <ol style="list-style-type: none"> a. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. b. Pasirodžius atitinkamam pranešimui, spragtelėkite ant „Remove All“ („Pašalinti viską“). 3. Vykdykite instrukcijas, pateiktas skyriuje „Įdiegimo programa sustoja, kai ieško naujos aparatinės įrangos“, 8 psl., pradėdami nuo 3 veiksmo. Pastaba: įdiegę spausdintuvą, iš naujo įjunkite antivirusinę programą.
Galimos priežastys	Sprendimas				
<p>Nepavyko įdiegti spausdintuvo programinės įrangos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uždarykite visas antivirusines programas ar kitas kompiuteryje veikiančias programas. Pastaba: norėdami uždaryti antivirusinę programą, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, kaip išjungti programinę įrangą. 2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą: <ol style="list-style-type: none"> a. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. b. Pasirodžius atitinkamam pranešimui, spragtelėkite ant „Remove All“ („Pašalinti viską“). 3. Vykdykite instrukcijas, pateiktas skyriuje „Įdiegimo programa sustoja, kai ieško naujos aparatinės įrangos“, 8 psl., pradėdami nuo 3 veiksmo. Pastaba: įdiegę spausdintuvą, iš naujo įjunkite antivirusinę programą. 				
Problema	<p>Spausdintuvas nespausdina arba kompiuteris nereaguoja (tik „Macintosh“).</p> <p>Sprendimas</p> <p>Panaikinkite spausdinimo užduotį atlikdami tokius veiksmus:</p> <p>„Mac OS 9.x“</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iš naujo įjunkite kompiuterį. 2. Norėdami atidaryti „Print Status“ („Spausdinimo būsenos“) dialogo langą, darbalaukyje dukart spragtelėkite ant HP spausdintuvo piktogramos. 3. Pasirinkite spausdinimo užduotį spausdinimo eilėje ir spragtelėkite ant šiukšlinės mygtuko. <p>„Mac OS X“</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atidarykite „Print Center“ / „Printer Setup Utility“ („Spausdinimo centro“ / „Spausdintuvo parengties paslaugų“) programą arba „Printer List“ („Spausdintuvų sąrašą“). 2. Dukart spragtelėkite ant spausdintuvo piktogramos. 3. Panaikinkite spausdinimo užduotį spausdinimo eilėje. Pastaba: išsamesnė informacija pateikta ekrane pateikiamame vartotojo vadove. Norėdami peržiūrėti vartotojo vadovą ekrane, dukart spragtelėkite ant „HP DJ 3740 Help“ („HP DJ 3840 žinyno“) piktogramos darbalaukyje. 				

Įstrigęs popierius


Netraukite įstrigusio popieriaus per spausdintuvo priekį.

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite popierių iš dėklo.

Pastaba: jeigu spausdinate etiketes, patikrinkite, ar etiketė, slinkdama per spausdintuvą, neatsiklijavo nuo etikečių lapo.

2. Išimkite galines dureles. Paspauskite rankenėlę į dešinę ir išimkite dureles.

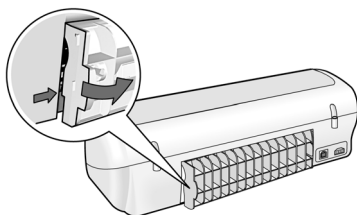

3. Išimkite iš spausdintuvo visą popierių, traukdami jį iš galinės spausdintuvo pusės.

4. Pritvirtinkite galines dureles.

5. Vėl įdėkite popieriaus į dėklą.

6. Spausdinkite dokumentą iš naujo.

Vis dar reikia pagalbos?

Šių problemų sprendimų ieškokite ekrane pateikiamame vartotojo vadove:

- Bloga spaudinio kokybė
- Mirksi maitinimo lemputė
- Blogai išspausdintas dokumentas
- Blogai spausdinamos nuotraukos
- Spausdinimo be rėmelių problemos
- Dokumentas spausdinamas lėtai
- Klaidų pranešimai

Ekrane rodomo vartotojo vadovo peržiūra

- **„Windows“:** spragtelėkite ant **„Start“** („Pradėti“), pasirinkite **„Programs“** („Programos“), **HP, „HP Deskjet 3740 Series“** ir spragtelėkite ant **„User's Guide“** („Vartotojo vadovas“).
- **„Macintosh“:** darbalaukyje dukart spragtelėkite ant **„HP Deskjet 3740 Series User's Guide“** („HP Deskjet 3840 Series“ vartotojo vadovas) piktogramos.

HP palaikymas

Palaikymo procesas

Norėdami pašalinti spausdintuvo nesklandumus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Informacijos apie problemą ieškokite kompiuterio ekrane pateikiamame vartotojo vadove (žr. 3 psl.).
2. Aplankykite HP priežiūros ir palaikymo tinklą svetainėje

www.hp.com/support.

HP paslaugomis ir palaikymu tinklė gali naudotis visi HP klientai visą HP produktų naudojimo laiką. Tai yra greičiausias būdas gauti naujausią informaciją apie produktus bei profesionalią pagalbą. Šių paslaugų turinys:

- Galimybė greitai susisiekti su kvalifikuotais palaikymo tinklė specialistais
- Programinės įrangos ir spausdintuvo tvarkyklų atnaujinimai jūsų naudojamam produktui
- Vertinga informacija apie produktą bei dažniausiai pasitaikančių nesklandumų šalinimą
- Išplėstinio palaikymo produktų atnaujinimai, palaikymo įspėjimai ir HP naujienos, kurias galite gauti užregistravę savo produktą

3. Tik Europai: kreipkitės į pardavimų skyrių.

Jeigu jūsų spausdintuvo aparatinė įranga yra sugedusi, grąžinkite jį ten, kur įsigijote. (Garantijos laikotarpiu bus suteiktos nemokamos paslaugos. Paslaugos garantijai pasibaigus — mokamos.)

4. Skambinkite į HP palaikymo tarnybą. Atitinkamas telefono numeris pateiktas vidinėje šio žinyno viršelio pusėje.

Palaikymo galimybės įvairiems produktams, įvairiose šalyse ir regionuose bei įvairiomis kalbomis skiriasi.

HP palaikymas telefonu

Nemokamo palaikymo telefonu laikotarpis

Vienerių metų nemokamas palaikymas galimas Šiaurės Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Lotynų Amerikos regionuose (įskaitant Meksiką). Norėdami sužinoti nemokamo palaikymo trukmę Rytų Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, apsilankykite svetainėje

www.hp.com/support.

Taikomi standartiniai ryšių kompanijos mokesčiai.

Pasiruošimas skambučiui

HP skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Žinokite tokią informaciją:

- ☐ Spausdintuvo modelio numerį (esantį etiketėje, priekinėje spausdintuvo dalyje)
- ☐ Spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apačioje)
- ☐ Kompiuterio operacinę sistemą
- ☐ Spausdintuvo tvarkyklės versiją
- ☐ Pranešimą, pasirodantį atsiradus problemai
- ☐ Atsakymus į šiuos klausimus:
 - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar galite atkurti problemos situaciją?
 - Ar papildėte kompiuterį nauja aparatine ar programine įranga, kai iškilo ši problema?

Pasibaigus nemokamo palaikymo telefonu laikotarpiui

Pasibaigus nemokamo palaikymo telefonu laikotarpiui, ši paslauga teikiama už tam tikrą mokestį. Norėdami sužinoti daugiau apie palaikymo galimybes, kreipkitės į HP platintoją arba skambinkite jūsų šalies ar regiono palaikymo telefonu.

Gaminio techniniai duomenys

Spausdinimo greitis FastDraft režimu*

Juodu rašalu: iki 14 puslapių per minutę (ppm)

Įvairaus teksto su spalvotais paveikslėliais:
iki 10 ppm

*Šie skaičiai yra apytiksliai. Greitis priklauso nuo sistemos sąrankos, programos bei dokumento sudėtingumo. Kad būtų pasiekta maksimali kokybė spausdinant tekstą juodai, HP rekomenduoja naudoti juodo rašalo kasetes (pasirinkimo numeris 27). Naudojant kitas palaikomas spausdinimo kasetes, gali sumažėti spausdinimo greitis.

Energijos suvartojimas

Mažiau nei 4 vatai, kai spausdintuvas išjungtas

Maksimalus vidurkis nespausdinant — 5,25 vato

Maksimalus vidurkis spausdinant — 25 vatai

Programinės įrangos suderinamumas

Suderinama su „Windows“

(„98“, „Me“, „2000“ ir XP)

„Macintosh“ OS nuo 9.1 iki 9.2.2

ir vėlesnės bei OS X 10.1.5 ir vėlesnės

Fizinės savybės

Spausdintuvo matmenys (ištraukus dėklą)

142 mm aukštis × 422 mm plotis × 346 mm ilgis
(5,6 colio aukštis × 16,6 colio plotis ×
13,62 colio ilgis)

Spausdintuvo svoris (be spausdinimo kasečių)

2,04 kg (4,5 lb)

Darbo aplinka

Rekomenduojamos darbo sąlygos

Temperatūra: 15–30° C (59–86° F)

Drėgmė: 20–80% (santykinė) nevykstant
kondensacijai

Ribinės darbo sąlygos

Temperatūra: 10–35° C (50–95° F)

Drėgmė: 15–80% (santykinė) nevykstant
kondensacijai

Laikymo sąlygos

Temperatūra: –40–60° C (–40–140° F)

Drėgmė: 5–90% (santykinė) nevykstant
kondensacijai

Maitinimo sistemos reikalavimai

Maitinimo modulis	Įėjimo įtampa	Įėjimo dažnis
0950-4392	120–127 V kintamoji srovė (V.k.sr.) (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100–240 V kint. sr. (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200–240 V kint. sr. (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

Reikalavimai sistemai

Operacinė sistema	Procesorius	Operatyvioji atmintis (RAM)	Kietojo disko talpa
„Windows 98“, „Me“, „2000“	„Pentium II“ arba jam tolygus	64 MB	100 MB
„Windows XP“	„Pentium II“ arba jam tolygus	128 MB	100 MB
„Macintosh“ OS nuo 9.1 iki 9.2.2 ir vėlesnės bei OS X 10.1.5 ir vėlesnės	G3 procesorius arba naujesnis	128 MB	75 MB

Lygiavimas

Pasukimas

Paprastas popierius: ± 0,006 mm/mm
(0,006 colio/colio)

HP skaidri plėvelė ir vokai: ± 0,012 mm/mm
(0,012 colio/colio)

Tiekimo dėklo talpa

Paprasto popieriaus lapai: iki 80

Išvesties dėklo talpa

Paprasto popieriaus lapai: iki 50

Laikmenos dydis

Pastaba: viso tinkamų laikmenų dydžių sąrašo ieškokite spausdintuvo programinėje įrangoje.

Popierius

„Letter“: 216 × 279 mm (8,5 × 11 col.)
„Legal“: 216 × 356 mm (8,5 × 14 colių)
„Executive“: 184 × 267 mm (7,25 × 10,5 col.)
A4: 210 × 297 mm
A5: 148 × 210 mm
B5 JIS: 182 × 257 mm

Vokai

„No. 10“: 105 × 241 mm (4,12 × 9,5 col.)
„Invitation A2“: 111 × 146 mm
(4,38 × 5,75 col.)
DL: 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 col.)
C6: 114 × 162 mm (4,49 × 6,38 col.)

Katalogų kortelės ir atvirukai

76 × 127 mm (3 × 5 col.)
102 × 152 mm (4 × 6 col.)
127 × 203 mm (5 × 8 col.)
A6 kortelės: 105 × 148,5 mm

Etiketės

„Letter“: 216 × 279 mm (8,5 × 11 col.)
A4: 210 × 297 mm

Skaidrios plėvelės

„Letter“: 216 × 279 mm (8,5 × 11 col.)
A4: 210 × 297 mm

Fotopopierius

102 × 152 mm (4 × 6 col.)
102 × 152 mm (4 × 6 col.),
su nuplėšiamu skirtuku
100 × 150 mm
100 × 150 mm, su nuplėšiamu skirtuku

Nestandartinės laikmenos

Plotis: 77–216 mm (3–8,5 col.)
Ilgis: 127–356 mm (5–14 col.)

Laikmenų svoris (tik spausdintuvo)

Popierius „Letter“: 60–90 g/m² (16–24 lb)
Popierius „Legal“: 60–90 g/m² (16–24 lb)
Vokai: 60–90 g/m² (16–24 lb)
Kortelės/atvirukai: iki 200 g/m² (iki 110 lb)
Fotopopierius: iki 280 g/m² (75 lb)

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Jūsų produkto normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0202. Šio numerio nereikėtų painioti su prekės pavadinimu („HP Deskjet 3745“, „HP Deskjet 3740“ ir t. t.) arba su produkto numeriu (C9025A, C9026A ir t. t.).